

Совместимость mDrive с моторизованными позиционерами OWIS:

Моторизованные позиционеры на шаговых двигателях:

Серии: MTM 60-XX-XiSM (a), MTM 120-XX-XiSM (a), LPTM 30-XXX-XiSM (a), LTM 45-XXX-XiSM (a), LTM 45M-XX-XiSM (a), LTM 60-XXX-XSM (c/a), LTM 60P-XXX-XSM (c/a), LTM 60F-XXX-XSM (c/a), LTM 60M-XXX-XSM (c/a), LTM 80-XXX-XSM (c/a), LTM 80P X-XXX-XSM (c/a), LTM 80F-XXX-XSM (c/a), LTM 80M-XXX-XSM (c/a), LTM 120-XXX-XSM (c/a), LTM 120F-XXX-XSM (c/a), LTM 120M-XXX-XSM (c/a), LIMES 44-XX-XiSM (a), LIMES 60-XXX-XSM (c/a), LIMES 64-XXX-XSM (c/a), LIMES 150-X00-HSM (c/a), LIMES 170-XXX-HSM (c/a), KTM 65B-D35-HiSM (a), PKTM XX-HSM (c/a), PKTM XXX-XSM (c/a), CROSS XX-HSM (c/a), CROSS XXX-XSM (c/a), HVM 60-12-HSM (c/a), HTM 60-12-XiSM (c/a), HTM XXX-30-XiSM (c/a), HUMES XX-12-XiSM (c/a), HUMES XXX-30-XiSM (c/a), MMS 19-XX-XiSM (a).

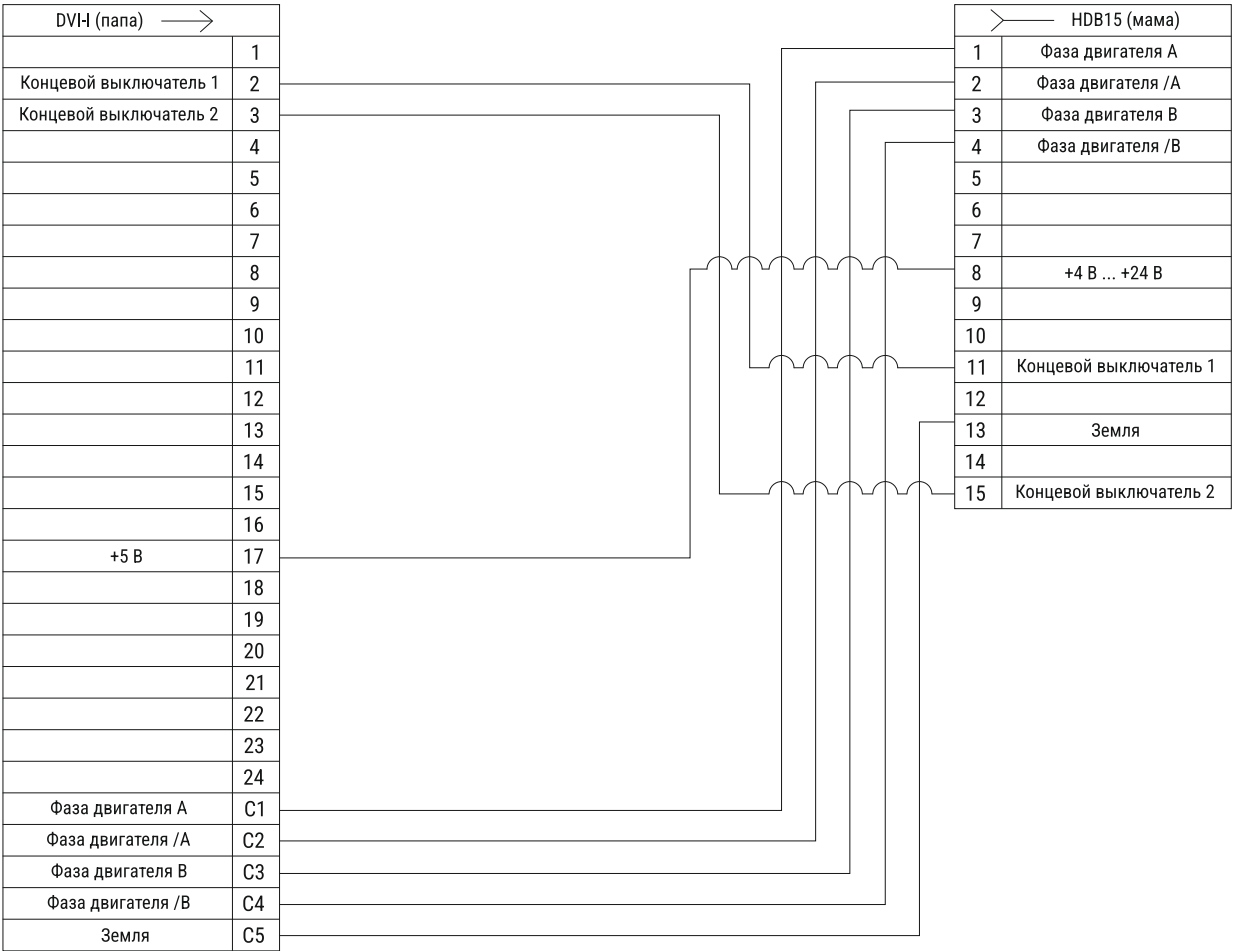


Схема 1. Кабель/адаптер для позиционеров OWIS на шаговом двигателе.

Серии: KTM 40B-D15-iSM (a), DRTM 40-D25-HSM (c/a), DRTM 65-XXX-HSM (c/a), DRTM 90-D53-HiSM (c/a), DMT 40-D20-HiSM (a), DMT 65-DXX-HSM (c/a), DMT 100-D53-HSM (c/a), DMT 130N-D56-HSM (c/a), DMT 200N-XXX-XiSM (c/a).

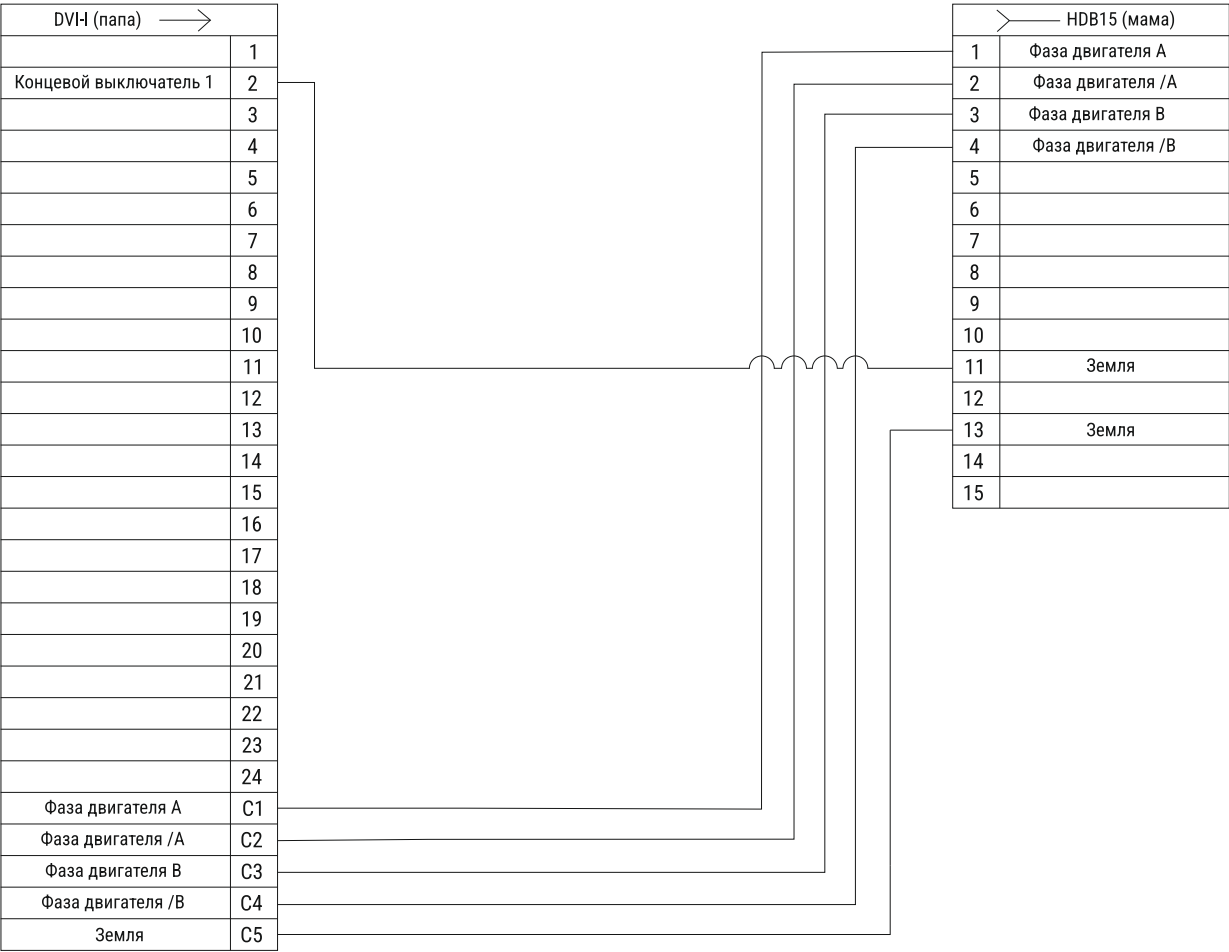


Схема 2. Кабель/адаптер для позиционеров OWIS на шаговом двигателе.

Серии: LIMES 84N-XXX-XiSM (c/a), LIMES 124N-XXX-XiSM (c/a), HVM 100N-30-XiSM (c/a), MOGO 65-40-65-XiSM (a), MOGO 150-20-XXX-XiSM (c/a), TPM 150-20-20-243-XiSM (c/a).

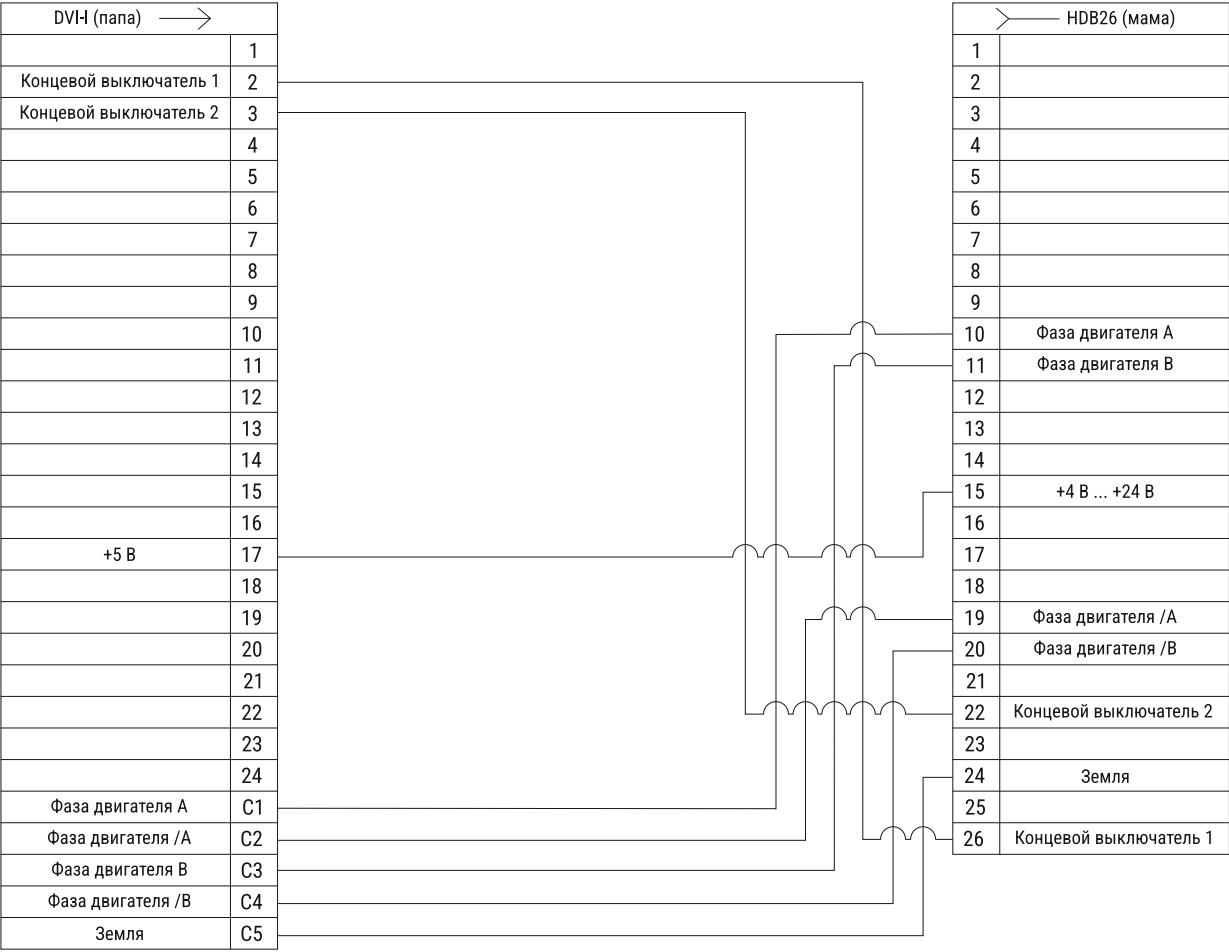


Схема 3. Кабель/адаптер для позиционеров OWIS на шаговом двигателе.

Серии: LIMES 124N-XXX-XiSM-IMS (с/а), LIMES 170-X00-HiSM-IMS (с/а).

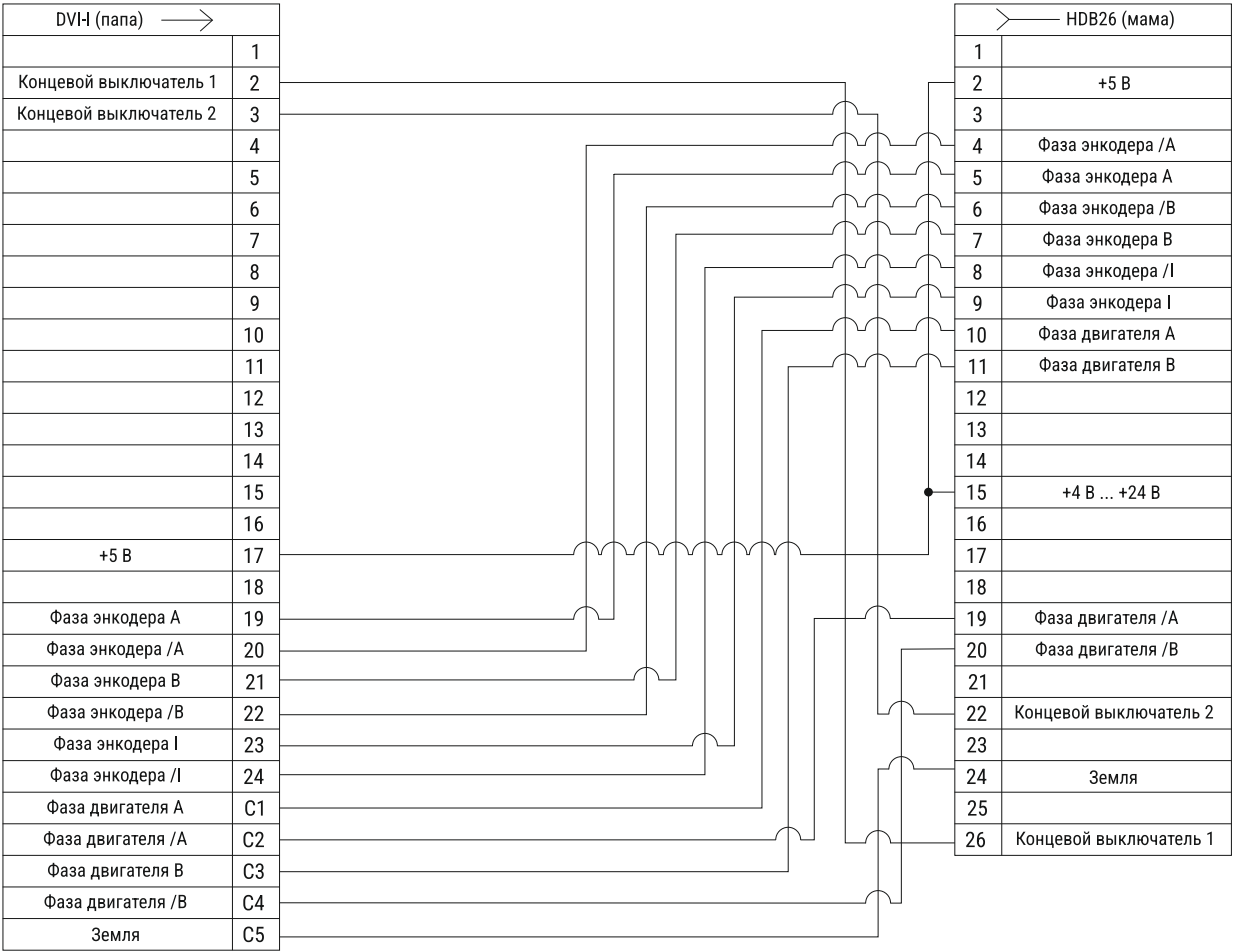


Схема 4. Кабель/адаптер для позиционеров OWIS на шаговом двигателе с энкодером.

Серии: HUMES XXX-30-XiSM-IMS (с/а), HUMES 60-12-XiSM-IMS (с/а).

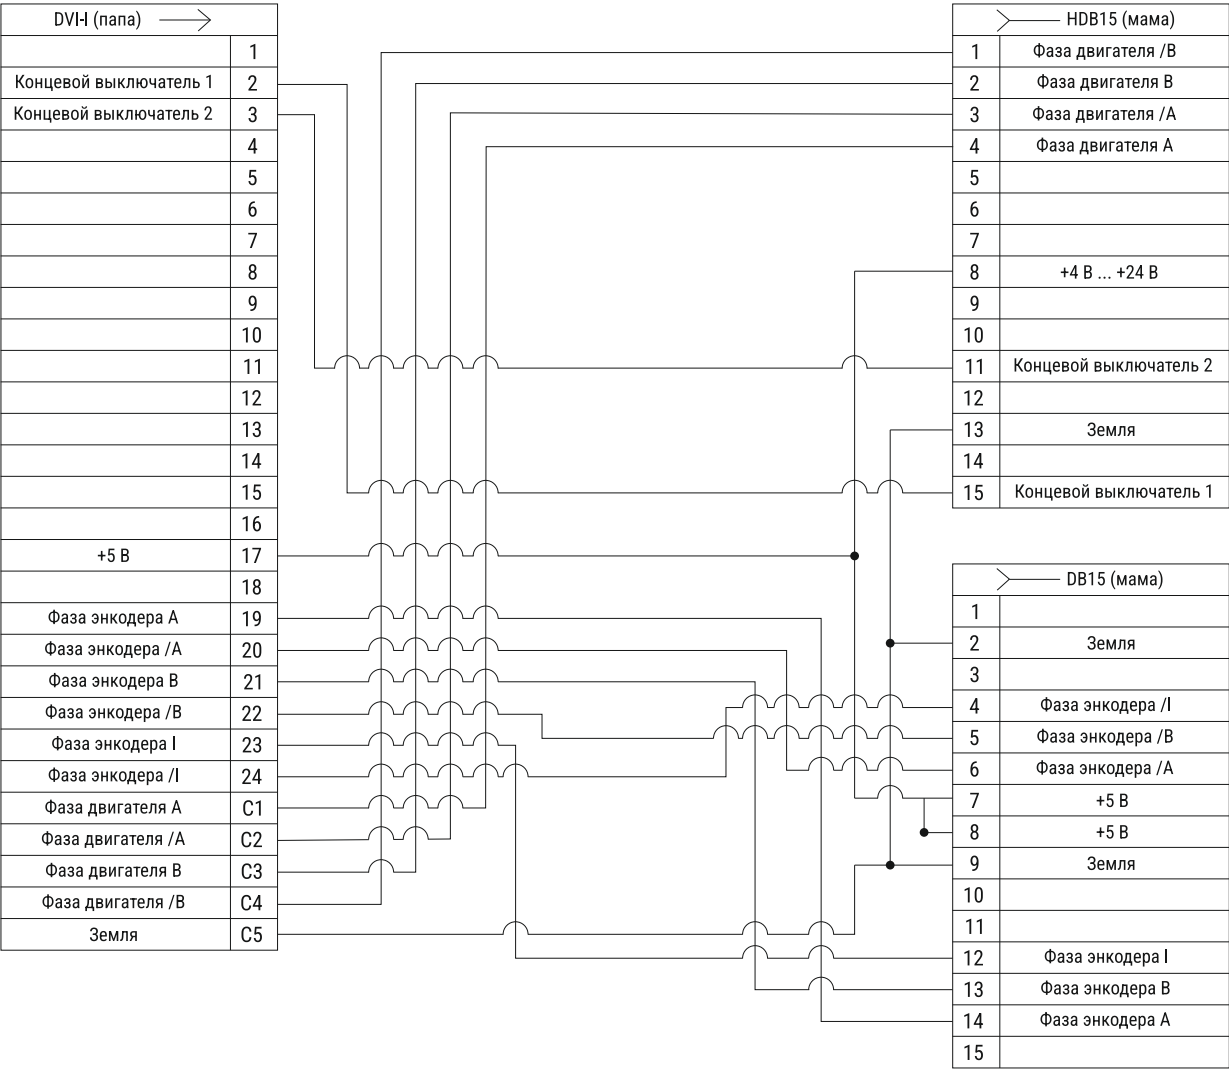


Схема 5. Кабель/адаптер для позиционеров OWIS на шаговом двигателе.

Моторизованные позиционеры на BLDC-двигателях:

HPL 120-XX0-HLM (с/а).

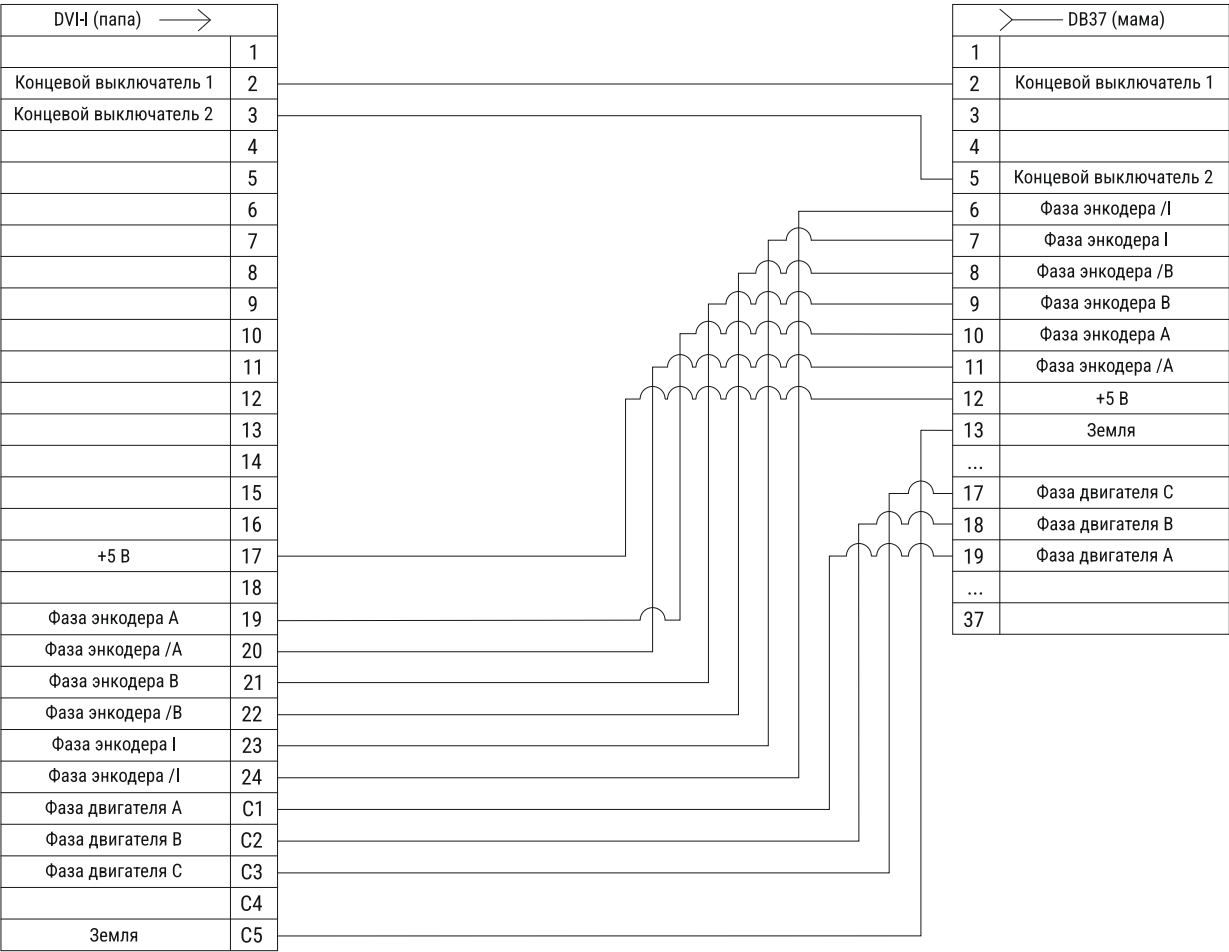


Схема 6. Кабель/адаптер для позиционеров OWIS на BLDC-двигателе.